**Verwendung:**

Dieser Funksender ist zugelassen für allgemeine Fernsteueranwendungen ohne Sicherheitsrelevanz. Der Sender ist anmelde- und gebührenfrei.

Programmierung:

Die Programmierung des Handsenders entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Funk-Empfängers.

Sicherheitshinweise:

Diese Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist. Lassen Sie nie Kinder mit dem Sender spielen. Ein sich dadurch öffnendes Garagentor etc. könnte zu einer großen Gefahr werden! Der Sender darf nicht dauerhaft an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung gelagert oder betrieben werden.

Funktion SOSR-1K-WTS:

Der Sender arbeitet im Auslieferungszustand mit einer Frequenz von 868,3MHz AM und KeeLoq (Hopping-Code). **Diese Werkseinstellungen dürfen nicht verändert werden!**


Reichweite:

868,3MHz: typisch 100m im Freifeld. Die am Einsatzort tatsächlich erzielte Reichweite ist abhängig von der Empfänger- und Senderposition sowie der Antennenverlegung des Empfängers.

Störungen / Fehlersuche:

- Batterie überprüfen ggf. ersetzen. Die leere Batterie zum Recycling geben!
- Lage und Ausrichtung der Empfangsantenne / Empfänger prüfen.

Ansatzpunkt zum Trennen der Gehäusehälften
(z.B. für Schraubendreherspitze)

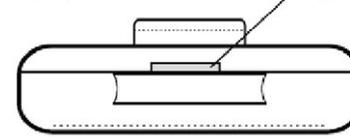

Zum Wechsel der Batterie muss der Sender geöffnet werden. Der Ansatzpunkt zum Öffnen des Gehäuses befindet sich im Bereich der Lasche für den Schlüsselring. Für den Batteriewechsel muss die Knopfzelle von der Mitte Richtung Außenrand geschoben werden. Beim Einsetzen der neuen Batterie muss in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen werden „+“ zeigt nach oben

Technische Daten:

Zulassung: Anmelde- und gebührenfrei | Frequenz: 868,3 MHz
Modulation: AM | Codierung: KeeLoq | Betriebsspannung: 3V Lithiumknopfzelle CR 2032 | Stromaufnahme Senden: typ. 19mA@ 868MHz | Stromaufnahme StBy: <0,2µA | Temperaturbereich: -20 +60°C | IP-Schutzart: IP67 | Abmessung: ca. 40 x 47 x 16mm | Gewicht: ca. 12 g inkl. Batterien, ohne Verpackung und Halterung




0-3

**Konformitätserklärung:**

WTS Schaltgeräte GmbH
Industriepark Nord 98a
53567 Buchholz-Mendt
Germany
Telefon: +49 2683 969380
E-Mail: info@wts-schaltgeraete.de

erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp den folgenden Richtlinien entspricht

2014/53/EU , 2011/65/EU

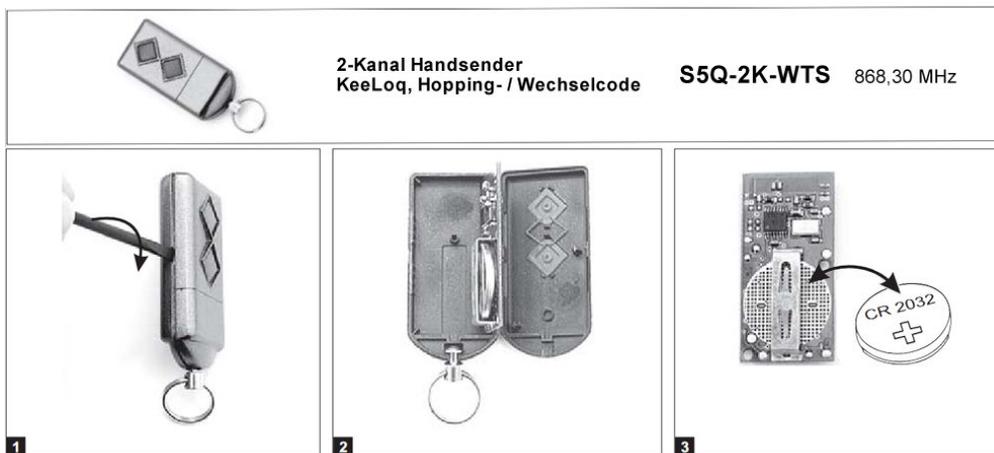**Verwendung:**

Dieser Funksender ist zugelassen für allgemeine Fernsteueranwendungen ohne Sicherheitsrelevanz. Der Sender ist anmelde- und gebührenfrei.

Programmierung:

Die Programmierung des Handsenders entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Funk-Empfängers.

Sicherheitshinweise:

Diese Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist. Lassen Sie nie Kinder mit dem Sender spielen. Ein dadurch sich öffnendes Garagentor etc. könnte zu einer großen Gefahr werden! Der Sender darf nicht an Orten mit Nässe, Dampf, Staub, Sonne, hoher Luftfeuchtigkeit, oder ähnlichen Bedingungen gelagert oder betrieben werden. Bei Betrieb in einem Fahrzeug den Sender so lagern, dass er nicht der direkten Sonne ausgesetzt ist.

Funktion S5Q-2K-WTS:

Der Sender arbeitet nach dem modernen KeeLoq-Verfahren. Bei jeder Betätigung wird ein neuer Code errechnet. Bei normaler Benutzung (Garagentor etc.) dauert es über 20 Jahre, bis sich ein Code wiederholt! Lernen Sie den Sender, entsprechend der Empfänger-Anleitung, ein. Der Empfänger prüft das Funksignal bevor der Ausgang schaltet und Ihr Gerät steuert. Hierzu muß die Sendertaste mindestens 2 Sekunden lang betätigt werden.

Reichweite:

Typisch 50 m im Freifeld. Die am Einsatzort erzielte Reichweite ist abhängig von der Empfänger- und Senderposition sowie der Antennenverlegung des Empfängers.

Störungen / Fehlersuche:

- Batterie überprüfen, leere Batterie zum Recycling geben!
- Lage und Ausrichtung der Empfangsantenne / Empfänger prüfen.

QuickLearn / Fernlernen:

- Die Taste auf der Rückseite dient zur Bedienung des Fernlernens.
- Lernen Sie den Sender entsprechend der Empfänger-Anleitung ein.

Technische Daten:

Zulassung: Anmelde- und gebührenfrei | Frequenz: 868,3 MHz, Modulation: AM
 Betriebsspannung: 3V Lithiumknopfzelle CR 2032 | Stromaufnahme: typ. 15mA im Sendebetrieb | Temperaturbereich: -20 +60°C | Luftfeuchtigkeit : 30 80%
 Abmessung: ca. 50 x 24 x 12 mm (ohne Schlüsselanhänger) | Gewicht: ca. 12 g incl. Batterien

**Konformitätserklärung:**

WTS Schaltgeräte GmbH
 Industriepark Nord 98a
 53567 Buchholz-Mendt
 Germany
 Telefon: +49 2683 969380
 E-Mail: info@wts-schaltgeraete.de

erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp den folgenden Richtlinien entspricht

2014/53/EU , 2011/65/EU